

# A VÁLTÓSZELEP MŰKÖDÉSE



A váltószelep átállítása előtt a **szivattyút ki kell kapcsolni!**  
A váltószelep csak akkor állítható át, ha a vízforgató üzemen kívül van!


## SZŰRŐTÖRTARTÁLY VISSZAMOSATÁSA (HETENTE LEGALÁBB EGYSZER VÉGEZZE EL!)

1. Állítsa le a szivattyút, majd állítsa a szelepet a BACKWASH (VISSZAMOSÁS) pozícióba
2. Nyissa ki a csatornacső golyóscsapját
3. Indítsa el a szivattyút és végezze a szűrőtöltet tisztítás addig, amíg a váltószelepen lévő kémlelőüvegben a zavaros víz le nem tisztul
4. Állítsa le a szivattyút, majd forgassa a kart a RINSE (ÖBLÍTÉS) állásba.
5. Kapcsolja be a szivattyút és működtesse körülbelül 10-20 másodpercig. Ez biztosítja, hogy minden piszkos folyadék kiürüljön a szűrőből, és ne kerüljön vissza a medencébe
6. Állítsa le a szivattyút és helyezze a szelepet a normál FILTER (SZŰRÉS) pozícióba
7. Indítsa el a szivattyút

**BACKWASH (VISSZAMOSÁS)** – A szűrőtartályban lévő üvegtöltet tisztítását végzi. Az első jele, hogy szükség van a visszamosásra, hogy a befúvókon gyengébben jön a víz az eredeti állapothoz képest. Legalább egy-másfél hetente érdemes a visszamosást elvégezni.

**RINSE (ÖBLÍTÉS)** – BACKWASH (VISSZAMOSÁS) után használjuk ezt a funkciót és működtessük a szivattyút ebben az állásban 10-20 másodpercig. A BACKWASH funkcióval felkevert szennyezett vizet ürítjük ki a tartályból, megelőzve, hogy az visszakerüljön a medence vízébe. Ezután állítsa le a szivattyút és helyezze a szelepet a FILTER pozícióba a normál vízszűrésért.

**FILTER (SZŰRÉS)** - A medence vízforgatásának normál, szűrés üzemmódja. A mindennapos működés során ebben az üzemmódban használjuk a gépészetet. A vízforgató szivattyú előtti golyóscsapok (szkimmer és alsó elszívó) legyenek nyitva! A szűrőtartály után, a befúvók felé menő szűrtvíz ágon lévő golyóscsap is minden esetben legyen nyitva.

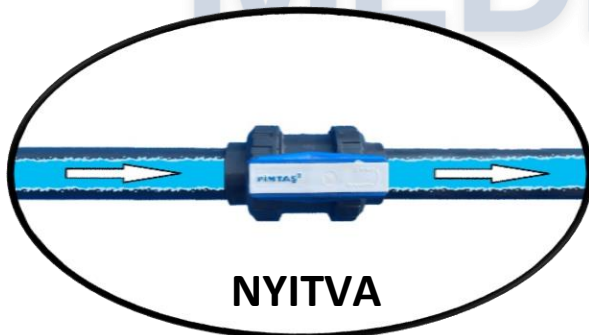

**NYITVA**



**ZÁRVA**

A medence gépészetét szerelte:

DOPA Invest Kft. – Álommedence

<https://alommedence.hu/>



+36 70 669 7597



info@alommedence.hu



Kiegészítők

GY.I.K

Használati útmutatók

**WASTE (MEDENCE ÜRÍTÉS)** – Ebben a pozícióban a vízforgató szivattyú kiszívja a medencéből és a csatornacsövön keresztül leüríti a medence vizét. Ha a csatornacső nincs közvetlenül a csatornára kötve, gondoskodjon az elvezetésről. Amennyiben az alsó elszívó nem a medence alján, hanem az oldalfalán található, a szivattyú nem fogja teljesen leüríteni a medencét. Ebben az esetben figyelniük kell arra, hogy időben kikapcsoljuk az ürítést, ne szívjon levegőt a rendszer.

1. Állítsa le a szivattyút,
2. Nyissa ki a csatornacső golyóscsapját
3. Fordítsa a kart WASTE állásba
4. Indítsa el a szivattyút
5. A medence leürítése után azonnal kapcsolja ki a szivattyút!



**FIGYELEM!** - A szivattyú szárazon üzemeltetve meghibásodik!

**CLOSED (ZÁRT ÁLLÁS)** - Akkor használhatja ezt a funkciót, amikor kitisztítja a szivattyú szűrőkosarát. A CLOSED állás megakadályozza, hogy visszafolyjon a szivattyúba a víz a szűrőtartályból. Ebben az állásban ne kapcsolja be a szivattyút, mert az károsodást okozhat! Zárt állásnál a szivattyú állást is el kell zárni.

**RECIRCULATE (KERINGETÉS SZŰRÉS NÉLKÜL)** – Szervízfunkció, ezt a funkciót nem használjuk normál üzemben. A funkció a szűrőtartály meghibásodása, szervizelése esetén, annak kizárásával is biztosítani tudja a medence vizének forgatását.

**WINTER ❄** - Téli üzemmód. Ebben az állásban minden csövön nyitva van a váltószelep. Leenged magából minden folyadékot. A medence téliesítése alkalmával használatos.

## FONTOS!



A szűrőberendezés téliesítése előtt és az első tavaszi beindításakor mindenképp ajánlott a szűrőközeg visszamosatása.



A sérülések elkerülése érdekében kérjük ne engedje meg gyerekeknek a készülék használatát. Tegye elzárhatóvá a medence gépészetét és a vegyszereket.



A medencéhez használt vegyszerek kiömlését és kipárolgását akadályozza meg. A vegyszereken található biztonsági utasításokat olvassa el és tartsa be



A medence gépészeti berendezéseiben végzett mindenféle módosításhoz hívjon szakembert. A nem szakszerű módosítás a garancia elvesztését vonja maga után és balesetet okozhat.

**Meghibásodás esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot szakembereinkkel!**

**A medence gépészetét szerelte:**

DOPA Invest Kft. – Álommedence

<https://alommedence.hu/>



+36 70 669 7597



info@alommedence.hu



Kiegészítők

GY.I.K

Használati útmutatók